


COME MISURARE L'ET

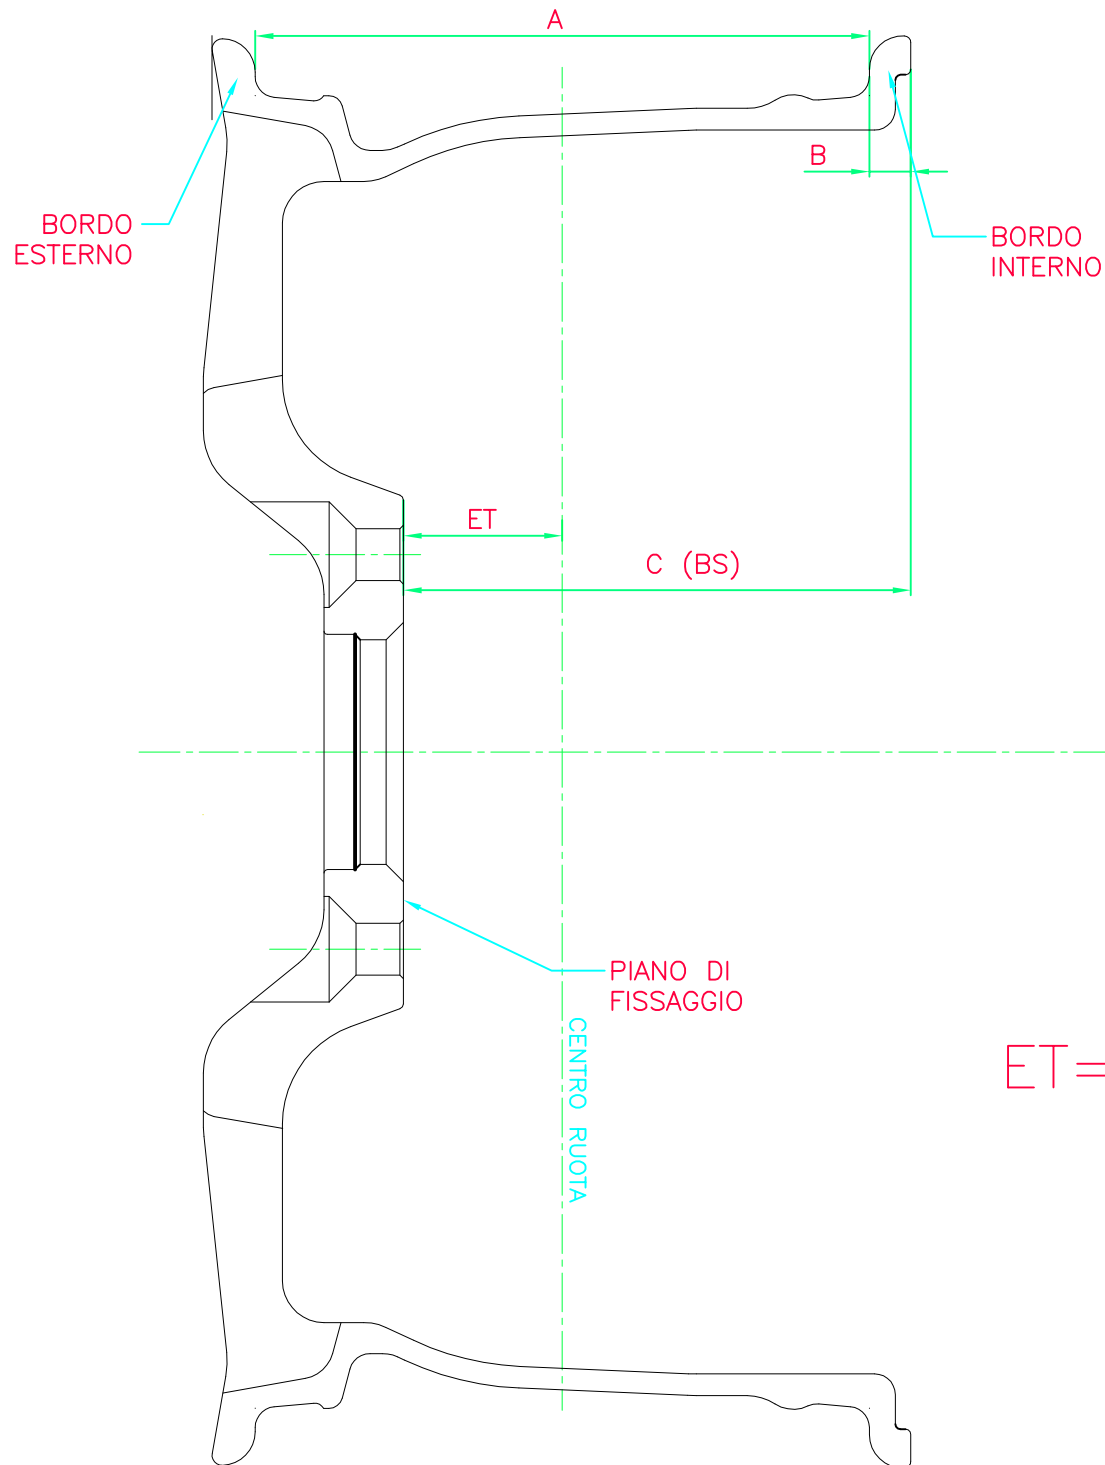

ET (OFFSET): Distanza tra centro ruota ed il piano di fissaggio

A: Larghezza del cerchio senza il bordo interno ed esterno

B: Spessore bordo interno

C: Distanza tra il piano di fissaggio e il bordo interno (detto anche BACK SPACING o "BS")

$$ET = (C - B) - (A / 2)$$

EVO *Corse*